




Legen Sie den Aufkleber mit der Übertragungsfolie nach unten und ziehen Sie die weiße Folie von der Übertragungsfolie ab. Hierbei benötigen Sie unter Umständen etwas Geduld. Die Klebekräfte der Folien sind absichtlich sehr gering, damit sich der Wandaufkleber später auch wieder einmal ablösen lässt.



Jetzt positionieren Sie Ihr Motiv an der gewünschten Stelle. Damit Ihre Aufkleber später gerade hängt, sollten Sie ggf. vorab mit einem Meterstab und einer Wasserwaage anzeichnen. Bei großen Motiven arbeiten Sie besser zu zweit oder zu dritt!



Nehmen Sie jetzt den Raker zur Hand und drücken Sie Ihr Motiv, möglichst von der Mitte nach Außen, fest an.

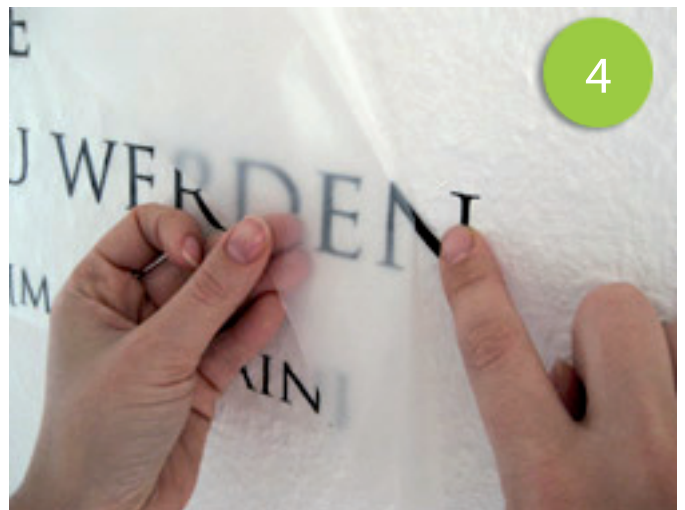

Nach ein paar Minuten Wartezeit ziehen Sie die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel sehr langsam ab. Lassen Sie sich hierbei sehr viel Zeit!



Falls einzelne Elemente an der Folie haften bleiben, drücken Sie die Übertragungsfolie noch einmal fest an und nehmen ggf. Ihren Zeigefinger zum Andrücken hinzu.



Jetzt überprüfen Sie, ob das Motiv an allen Stellen ordentlich haftet und drücken es mit den Fingern oder einem Tuch ggf. noch einmal an.

**Fertig! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Aufkleber.**

**Tipp: sehr filigrane Elemente auf rauem Untergrund lassen sich mit einem Föhn und leichtem Druck anschmiegen.**